

Settore
Turistico-ricettivo 

attenzione normative, visibilità



Il rispetto per l'ospite è accoglierlo
in un ambiente sicuro ed attento
all'igiene dell'aria che respira

STERIMED






Analisi del Rischio Legionella

Il Problema: Hotel, Alberghi, Spa, Campeggi, Terme, Centri benessere, Stabilimenti balnearie Le Strutture Ricettive in generale possono essere esposte a grossi rischi di contaminazione dell' Aria e dell' Acqua e di trasmissione di malattie infettive come la **Legionellosi**. Sono molteplici i fattori di rischio che contribuiscono al rischio Legionella.

Normative: Il controllo della Legionellosi è normato in maniera minuziosa attraverso **Linee Guida** emanate dalla **Conferenza Stato Regioni il 13 Gennaio 2005**. Relativamente agli impianti aeraulici si esprime sia il **Testo Unico sulla Sicurezza - art. 64**, che obbliga il datore di lavoro alla regolare manutenzione e pulizia degli impianti di areazione, sia nuovamente la Conferenza Stato Regioni con una dettagliata **Procedura sancita il 7 Febbraio 2013**.

Soluzioni:

- 1 - Monitoraggi dell' Acqua e dell' Aria con quantificazione e tipizzazione dei ceppi di Legionella presenti
- 2 - Analisi impiantistica, funzionale e microbiologica degli impianti
- 3 - Sanificazione dei boiler, degli accumuli di acqua e degli impianti
- 4 - Trattamento dell' acqua tramite innovative tecniche di disinfezione in continuo e filtrazione
- 5 - Manutenzione impianti aeraulici applicando le linee guida ACR AIISA NADCA 2006
- 6 - Sottoscrizione dell' avvenuta bonifica dell' impianto aeraulico da parte di un ASCS (Air System Cleaning Supervisor) qualificato presso la AIISA-NADCA
- 7 - Analisi microbiologiche e gravimetriche (NADCA VACUUM TEST) sugli impianti HVAC e dell' Aria Ambientale
- 8 - Certificazione delle operazioni eseguite, consegna dei Registri di Manutenzione e del Documento di Gestione del Rischio Legionella
- 9 - Applicazione di adesivi, vetrifanie e campagna pubblicitaria per un' opportuna visibilità dei servizi

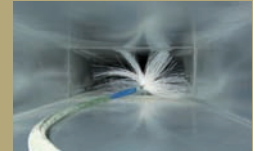

Quando:

Ogni sei mesi:

- Campionamenti dell' acqua ed analisi microbiologiche su punti significativi dell' impianto
- Pulizia, disincrostazione e disinfezione Cisterne di Accumulo, Boiler, Depositi, Conduitture, Filtri, Addolcitori
- Verifica impianti di trattamento, manutenzione e rabbocco reagenti e prodotti
- Sanificazione dell' Aria Ambientale di tutti i locali con apposizione delle vetrofanie ed adesivi "Ambiente Sanificato a Norma di Legge"

Ogni anno:

Videoispezione degli Impianti Aeraulici con rapporto descrittivo della situazione (in ottemperanza alle **Linee Guida AIISA NADCA ACR 2006**)

Ogni due anni:

Pulizia, Bonifica e Sanificazione dell'impianto con apposizione degli adesivi "Impianto Sanificato a Norma di Legge"

Richiedi un preventivo online



www.sterimed.it/questionario